

注:


启动端子: 柜门接一个2档开关, 作为启动/停止系统使用

电源灯, 故障灯, 控制屏, 开关分别安装在柜门上

超压保护: 接电接点表或者压力 开关, 作为二次保护, 可不接

缺水保护: 入口低水位开关, 二次保护, 可以不接

所有电机热敏保护都不接, 只需要正确配置电机功率, 就可以安全保护

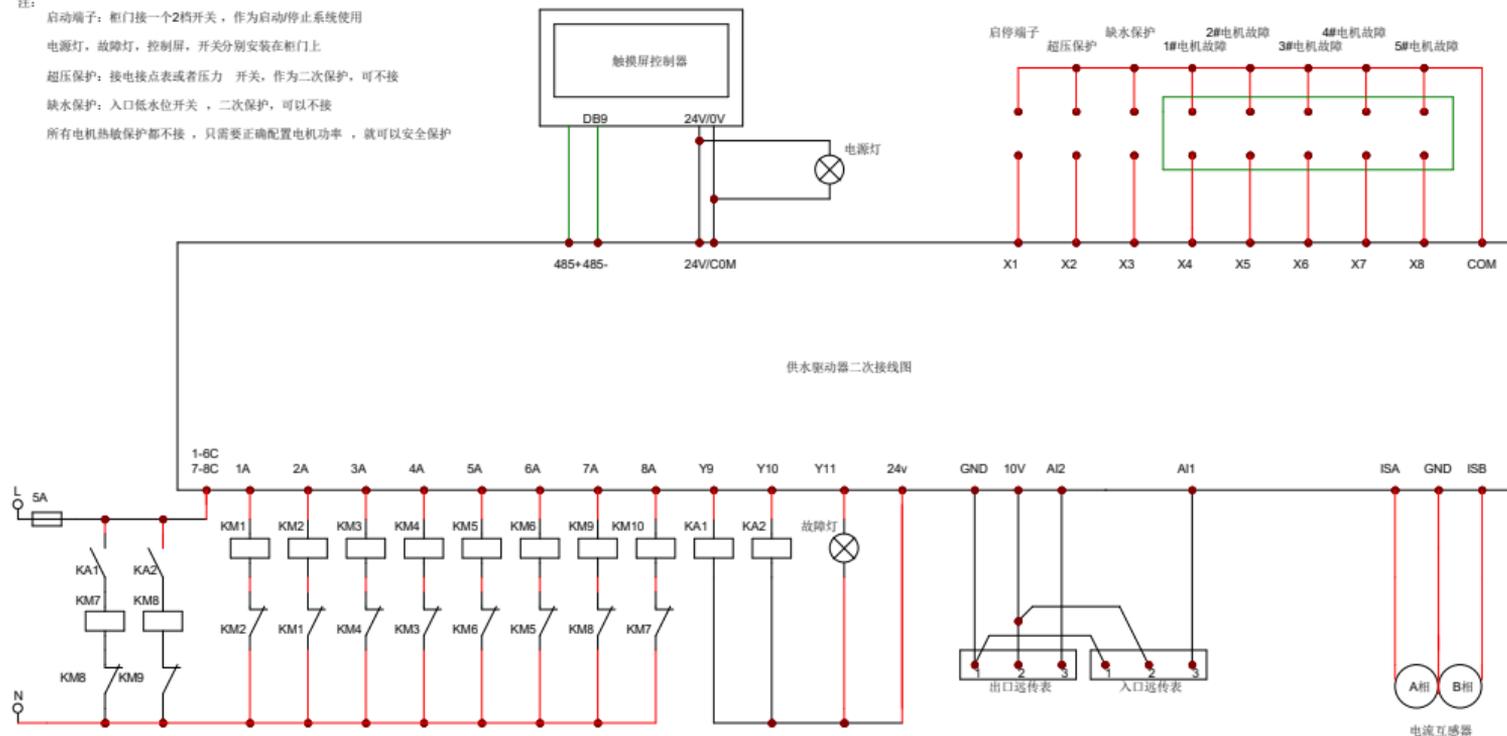

	Fecha	Nombre	Firmas	Entidad	Título	Fecha: 05-Nov-2020	Nº: 1 de 1
Dibujado				一拖五远传表	标准配线应用	Archivo: 一拖五接远传表控制回路.cad	
Comprobado							